



Mise en œuvre des treillis soudés

Recommandations de pose concernant les armatures complémentaires

Sens de pose


Le sens des diamètres les plus importants du treillis soudé (TS) est toujours le sens porteur du plancher.

Si le TS est constitué d'aciers de même diamètre mais de distance différente entre 2 fils, le panneau doit être positionné de telle manière que - par mètre linéaire - le plus grand nombre de diamètres soit dans le sens porteur du bac collaborant.

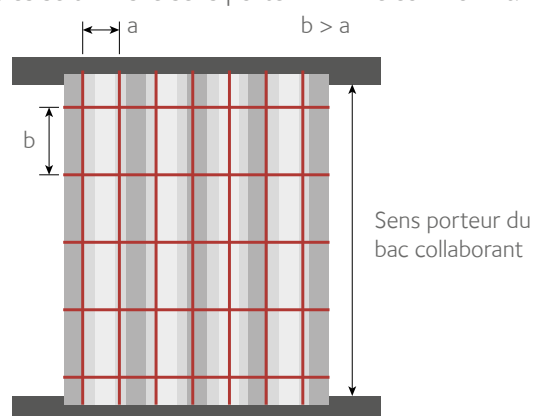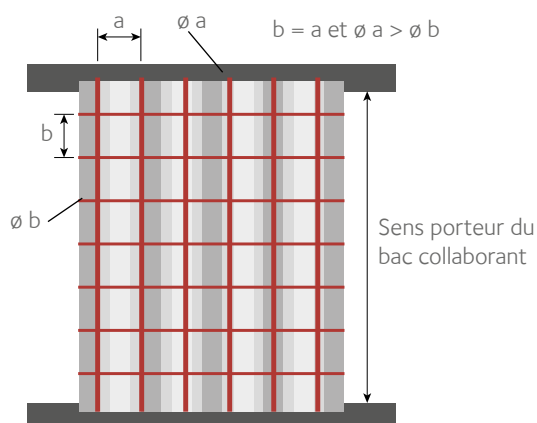

Afin d'assurer les enrobages nécessaires, le recouvrement entre panneaux doit être limité à 3 épaisseurs. Il est donc important de suivre les recommandations suivantes :

Enrobage minimal

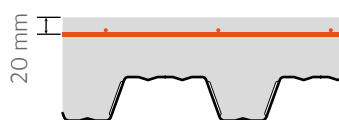

Recouvrements

