


Appuis intermédiaires

Sur poutre bois ou acier

Les wings peuvent être soit préalablement soudées à la poutre acier, soit boulonnées sur chantier.

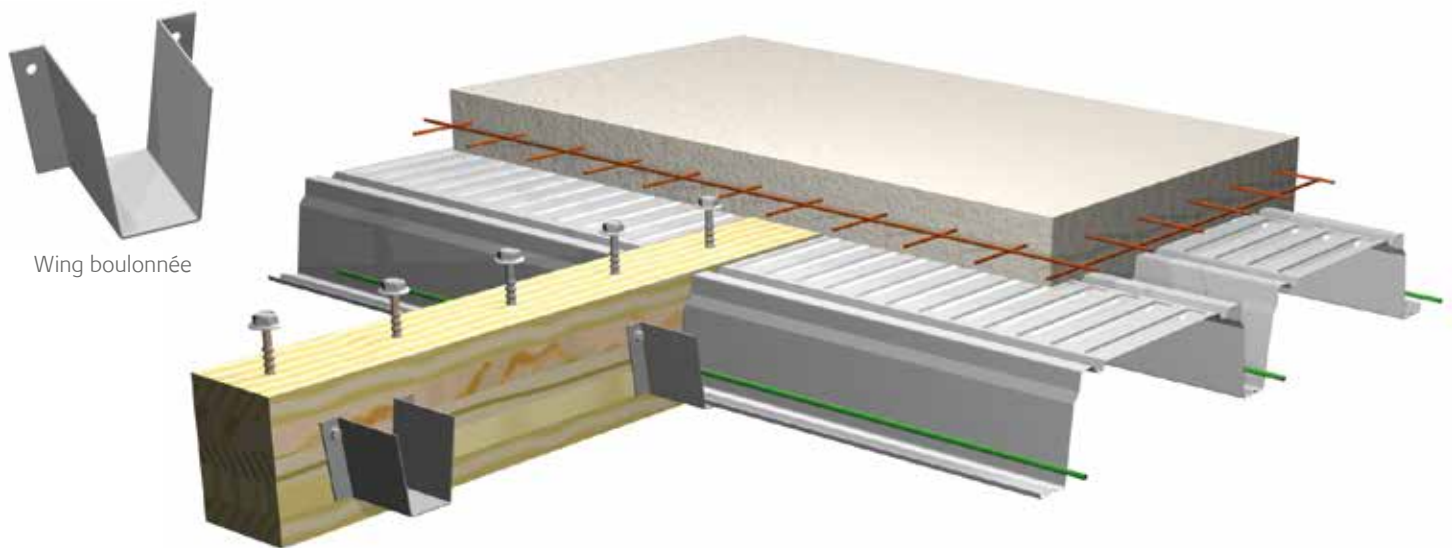

Sur voile béton

Les closoirs d'about peuvent être soit préalablement fixés au profil avant que celui-ci ne soit mis en place, soit fixés sur appui par clouage afin de recevoir le profil.

La brochure "Recommandations de mise en œuvre Cofraplus 220" donnera plus de détails sur les différentes phases de mise en œuvre.

