

Mise en œuvre du Cofraplus® 220


Appuis intermédiaires

Sur poutre bois ou acier

Les wings peuvent être soit préalablement soudées à la poutre acier, soit boulonnées sur chantier.



Wing boulonnée

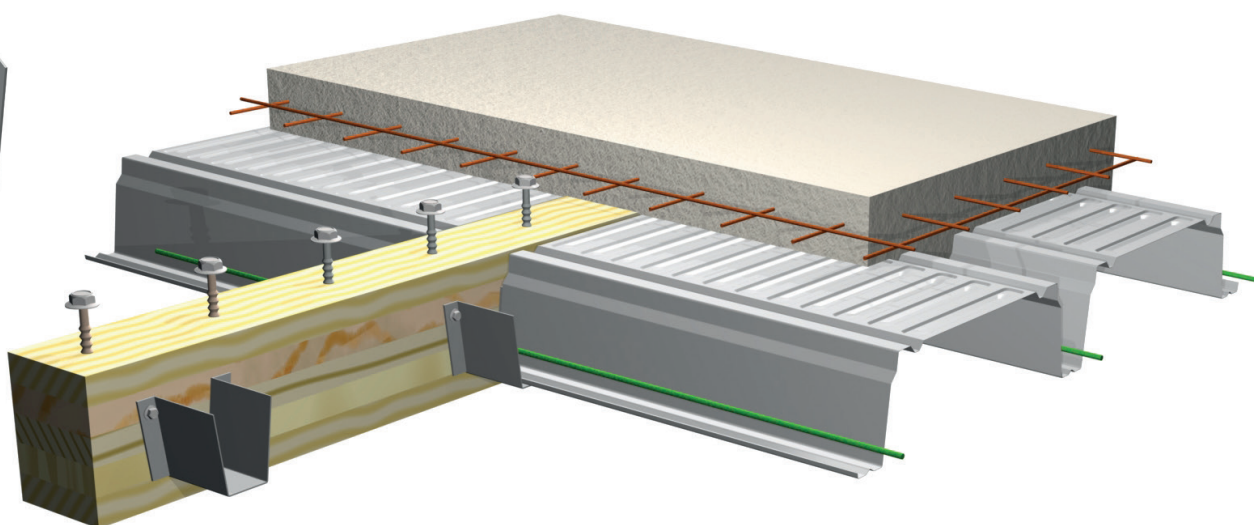

Sur voile béton

Les closoirs d'about peuvent être soit préalablement fixés au profil avant que celui-ci ne soit mis en place, soit fixés sur appui par clouage afin de recevoir le profil.

La brochure « Recommandations de mise en œuvre Cofraplus® 220 » donnera plus de détails sur les différentes phases de mise en œuvre.

